

Remise à zéro d'un moteur de volet roulant Oximo RTS, Altus RTS ou Orea RTS.

ATTENTION : La procédure ci-dessous doit être faite sur un seul volet roulant à la fois, au risque de déprogrammer les autres volets de l'installation. (Grâce à un disjoncteur seul, une prise volante électrique installée ponctuellement, ou un interrupteur provisoire).

Pour effectuer cette procédure, il vous une télécommande 3 boutons (montée/stop/descente)

1. La double coupure.


Si possible, Mettre le volet à mi-course.

Couper l'alimentation électrique du volet roulant que vous souhaitez reprogrammer pendant 2 secondes.

Remettre l'alimentation électrique pendant 8 secondes.

Recouper l'alimentation électrique pendant 2 secondes.

Puis remettre l'alimentation. (Le volet effectue un mouvement de montée ou de descente pendant 5 secondes).

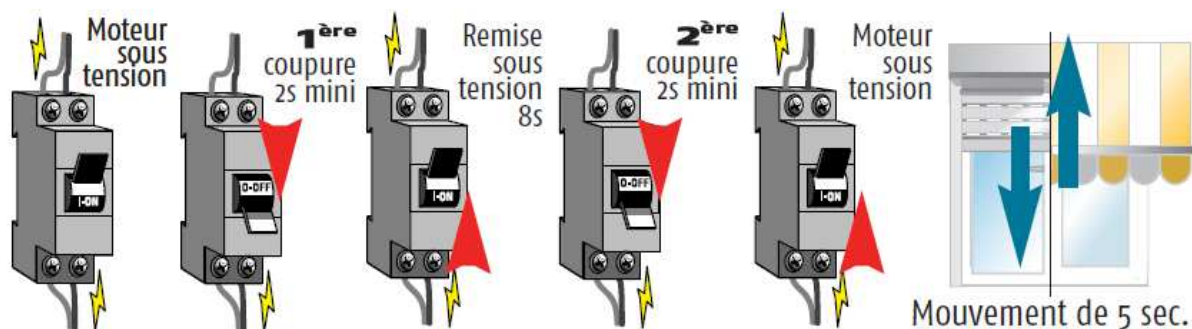


2. Remise à zéro de la mémoire du volet roulant.

Cette manipulation peut être réalisée avec les télécommandes Telis, Centralis, Chronis, Situ, Smoove.

Dans les 2 minutes qui suivent la double coupure de courant


Rester appuyé pendant plus de 7 secondes sur le bouton « Prog » situé au dos de la télécommande.

(Le volet doit faire deux mouvements de va et vient, puis relâcher.)

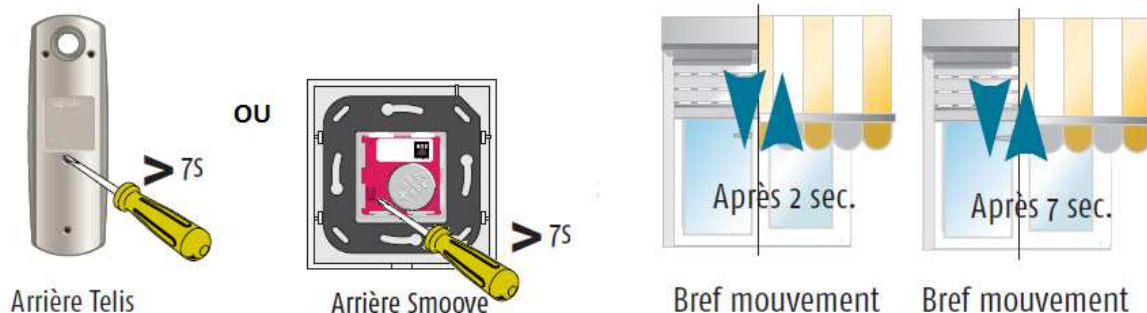

3. Pré-mémoriser une télécommande de réglage.


Appuyer en même temps sur les boutons « montée » et « descente » jusqu'au mouvement de va et vient du volet roulant

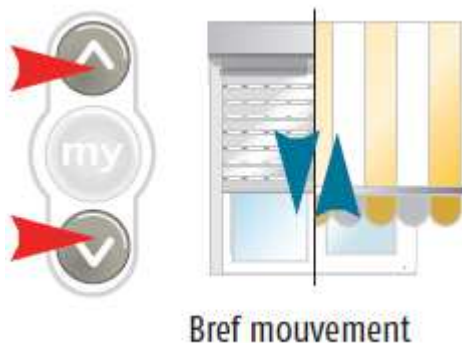

4. Vérification du sens de rotation. (s'il est correct passez à l'étape 5.)

Appuyer sur la touche descente.

Si le volet monte, rester appuyé sur la touche « MY » jusqu'au mouvement de va et vient volet roulant.

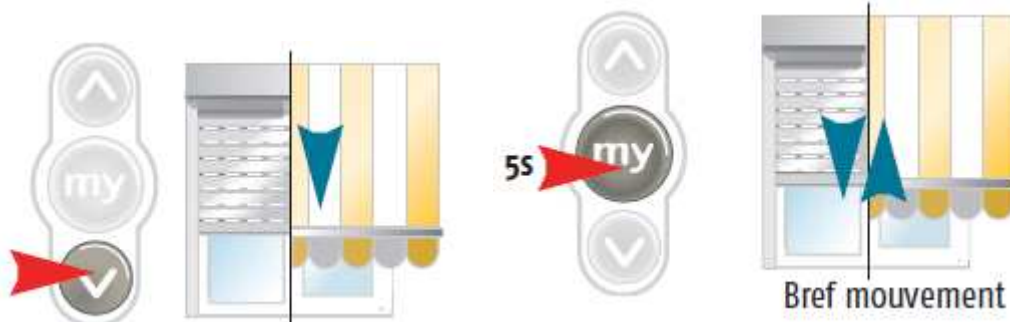


5. Réglage de la position d'arrêt basse.

Rester appuyé sur la touche « descente », pour faire descendre le volet.

Relâcher la touche quand le volet est à la position basse souhaitée.

Appuyer en même temps sur les touches « MY » et « montée ». (Juste une impulsion)

Le volet part en ouverture, faites une impulsion sur la touche « MY » une fois le volet ouvert à moitié

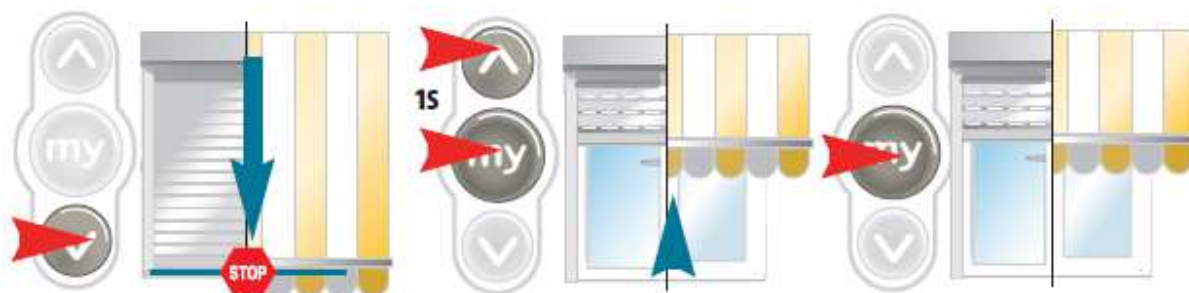


6. Réglage de la position d'arrêt haute.

Restez appuyé sur la touche « montée », pour faire monter le volet.

Relâchez la touche quand le volet est à la position haute souhaitée.

Appuyez en même temps sur les touches « MY » et « descente ». (Juste une impulsion)

Le volet part en fermeture, faites une impulsion sur la touche « MY » une fois le volet fermé à moitié.

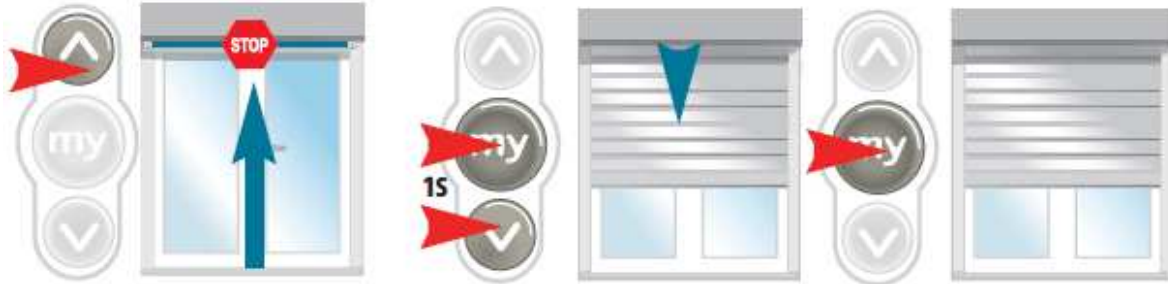

7. Validation des réglages


Appuyez sur la touche « MY » jusqu'à la réaction du volet roulant (appui supérieur à 2 secondes).

Le volet doit faire un mouvement de va et vient



8. Mémoriser la télécommande au volet roulant.

Faites un appui bref sur la touche « PROG » au dos de la télécommande. (Le volet fait un mouvement de va et vient).

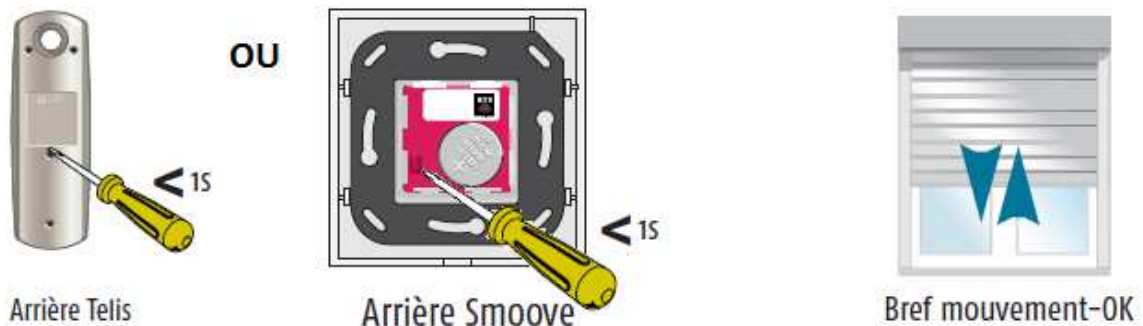

Votre volet roulant est programmé !